

# Aspirator de mână HomeVac H11

## Manual de utilizare

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul de mână. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

### 1. Instrucțiuni de siguranță importante

Când utilizați un aparat electric, trebuie să respectați întotdeauna aceste precauții de bază.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ASPIRATORUL DUMNEAVOASTRĂ

AVERTISMENT - PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU, ȘOC ELECTRIC, SAU VĂTĂMARE:



- Nu depozitați acest aparat într-o mașină.
- Nu utilizați și nu depozitați acest aparat într-un mediu cu temperaturi ridicate, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul sau poate provoca explozia bateriei.

- Asamblați complet înainte de operare.
- Destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utilizați în aer liber sau pe suprafețe umede.
- Utilizați numai cu unitatea de alimentare clasă 2 listată și conexiuni USB adecvate.
- Nu utilizați surse de alimentare neaprobate, deoarece acestea pot cauza pericole electrice sau de incendiu.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat. Deconectați-l de la o priză atunci când nu îl utilizați și înainte de service.
- Nu permiteți utilizarea ca jucărie. O atenție deosebită este necesară atunci când este utilizat de/ lângă copii.
- Utilizați numai așa cum este descris în acest manual. Utilizați numai atașamente recomandate de producător.
- În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest dispozitiv.

• A nu se utiliza cu un cablu sau o priză deteriorată. Dacă aparatul nu funcționează așa cum ar trebui, sau a fost scăpat, deteriorat sau scufundat în apă, contactați serviciul nostru pentru clienți pentru sfaturi.

- Nu manipulați ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
- Nu deconectați adaptorul trăgând de cablu. Pentru a scoate din priză, apucați ștecherul, nu cablul.
- Nu trageți cablul în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Nu treceți aparatul peste cablu. Păstrați cablul departe de suprafețele încălzite.
- Nu puneți niciun obiect în deschideri sau guri de aerisire. A nu se utiliza dacă orice deschidere este blocată. Nu lăsați să pătrundă praf, scame, păr și orice altceva care poate reduce fluxul de aer.
- Păstrați părul, hainele largi, degetele și alte părți ale corpului departe de deschideri și părți în mișcare.
- Opriți toate comenzile înainte de a deconecta.
- Aveți grijă când curățați scările.
- Opriți întotdeauna acest aparat înainte de a conecta sau deconecta peria motorizată de podea.
- Pentru a preveni pornirea neintenționată, asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a instala acumulatorul, ridica sau transporta aparatul. Nu transportați aparatul cu degetul pe comutatorul de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca accidente.
- Nu utilizați pentru a prelua lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau utilizați în zonele în care acestea pot fi prezente.
- Nu ridicați nimic care arde sau scoate fum, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu ridicați obiecte dure sau ascuțite precum sticlă, cuie, șuruburi, monede etc.
- A nu se utiliza fără colectorul de praf și / sau filtre în poziție.
- Păstrați aspiratorul în interior, într-o zonă răcoroasă și uscată.
- Nu încercați să reparați sau să dezasamblați aparatul. În interior nu există piese reparabile de către utilizator. Reparația sau service-ul trebuie efectuat de personalul calificat și pot fi utilizate numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura siguranța aparatului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor .
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Acest aparat include un acumulator reîncărcabil litiu-ion. Nu expuneți acumulatorul sau aparatul la foc sau la temperaturi excesive (peste 130 ° C), deoarece ar putea lua foc și / sau exploda.
- Nu utilizați un acumulator deteriorat sau modificat, deoarece ar putea lua foc și / sau exploda.
- Utilizarea și depozitarea aparatului trebuie să se încadreze în intervalul de temperatură ambientală de 0-40 ° C.

- Viteza de încărcare poate deveni mai lentă în medii cu temperaturi sub 10 ° C, ceea ce este un fenomen obișnuit.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul din intervalul de temperatură specificat în instrucțiuni, în caz contrar, se poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- Nu încercați să dezamblați acumulatorul.
- Bateria trebuie scoasă din dispozitiv înainte ca dispozitivul să fie eliminat.
- Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare la scoaterea bateriei.
- Bateria uzată trebuie plasată într-o pungă de plastic sigilată și aruncată în siguranță în conformitate cu reglementările locale de mediu.
- În condiții extreme, pot apărea scurgeri din celulele bateriei. Dacă vreun lichid pătrunde pe piele, spălați-vă rapid cu apă și săpun. Dacă pătrunde lichid în ochi, nu frecați ochii, spălați-i imediat cu apă curată continuu timp de minimum 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

---

### 2. Înștiințare



Acest simbol de pe dispozitiv sau ambalajul acestuia indică:


Nu aruncați aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate; utilizați facilități de colectare separată. Contactați autoritatea locală pentru informații cu privire la sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau în halde, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul alimentar, afectându-vă sănătatea și bunăstarea. Atunci când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, comerciantul este obligat în mod legal să vă ia înapoi aparatul vechi pentru eliminare gratuit.

#### 2.1 Declarație de conformitate

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că tipul de produs T2520 este în conformitate cu Directivele 2014/35 / UE și 2014/30 / UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.eufylife.com/>

### 3. Ce se află în cutie

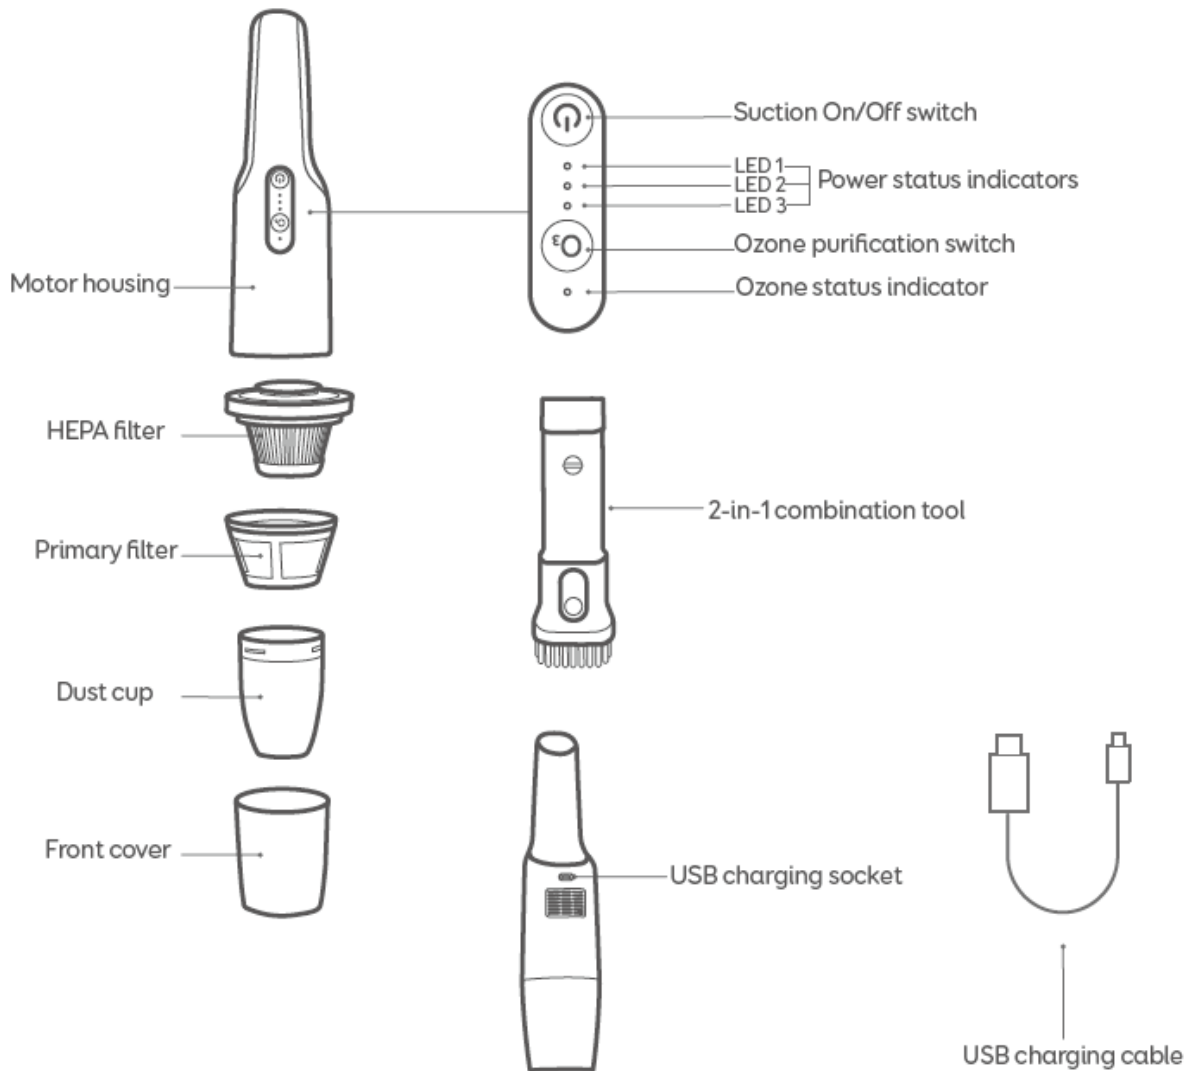

1. Comutator aspirare pornit / oprit (⏻)
2. Indicatori de stare a puterii (LED 1, LED 2, LED 3)
3. Comutator de purificare a ozonului (O<sub>3</sub>)
4. Indicator status ozon
5. Carcasa motorului
6. Filtru de înaltă performanță
7. Filtru primar

8. Cupa cu praf
9. Capacul frontal
10. Instrument de combinație 2-în-1
11. Priză de încărcare USB
12. Cablu de încărcare USB



---

## 4. Încărcare

Aspiratorul este alimentat de bateria cu litiu încorporată. Înainte de prima utilizare, încărcați bateria mai mult de 2,5 ore.



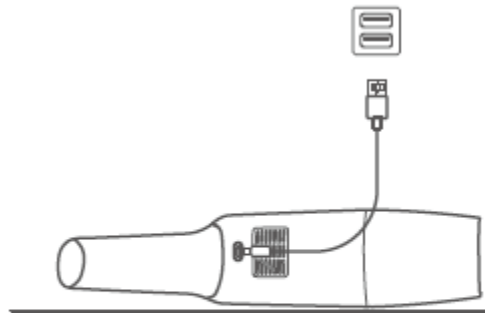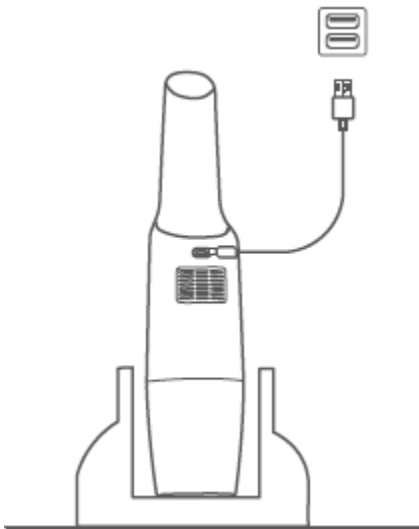


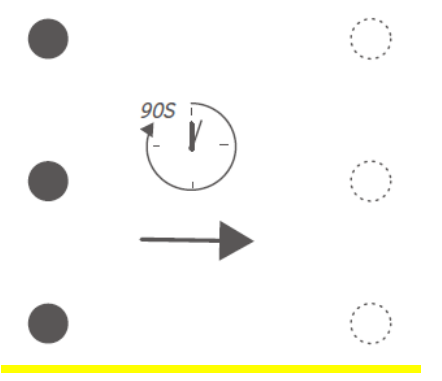
- Aspiratorul nu poate funcționa în timpul încărcării.
- Aspiratorul nu poate fi încărcat atunci când temperatura ambientală este peste 40 °C.
- Nu se recomandă încărcarea printr-o priză USB de pe computer, deoarece nu poate furniza suficient curent de încărcare.






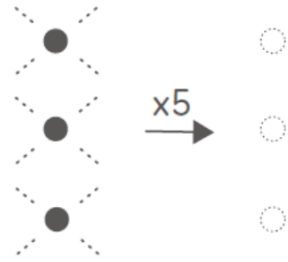
1. Așezați aspiratorul pe o suprafață plană.
2. Încărcați aspiratorul cu cablul USB furnizat prin priza de încărcare USB.

### Luminile din timpul încărcării

 <p><b>LED 1:</b> alb intermitent</p>	<p><b>Se încarcă, baterie descărcată</b></p>
 <p><b>LED 1:</b> alb puternic <b>LED 2:</b> alb intermitent</p>	<p><b>Se încarcă, baterie medie</b></p>
 <p><b>LED 1 &amp; 2:</b> alb puternic <b>LED 3:</b> alb intermitent</p>	<p><b>Se încarcă, aproape plin</b></p>


 <p><b>LED 1 &amp; 2 &amp; 3:</b> alb puternic, apoi oprit pentru 90 de secunde.</p>	<p><b>Încărcat complet</b></p>
---	--------------------------------

 <p><b>LED 1 &amp; 2 &amp; 3:</b> alb puternic</p>	<p><b>Nivel mare al bateriei</b></p>
 <p><b>LED 1 &amp; 2:</b> alb puternic</p>	<p><b>Nivel mediu al bateriei</b></p>


 <p><b>LED 1:</b> alb puternic</p>	<p><b>Nivel mic al bateriei</b></p>
 <p><b>LED 1:</b> clipește încet alb de 5 ori, apoi oprit</p>	<p><b>Baterie descărcată, are nevoie de încărcare</b></p>

**Lumini în timpul aspirării**

**Lumini atunci când întâmpinați probleme**

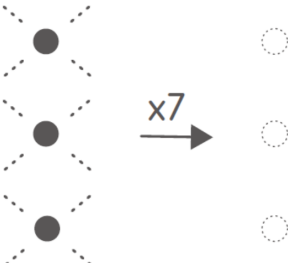 <p><b>LED 1 &amp; 2 &amp; 3:</b> clipește încet alb de 7 ori, apoi oprit</p>	<p><b>Temperatură ridicată în timpul descărcării</b></p>
--	--

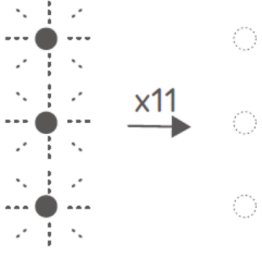

 <p><b>LED 1 &amp; 2 &amp; 3: clipește rapid alb de 11 ori, apoi oprit</b></p>	<b>Problemă la motor</b>
---	--------------------------


## 5. Aspirarea




Înainte de utilizare, asigurați-vă că


- bateria este complet încărcată.
- cupa de praf și filtrele sunt curățate, uscate și fixate la locul lor.
- indicatorii de stare ai alimentării sunt albi.


1. Țineți aspiratorul în mână și scoateți capacul frontal.

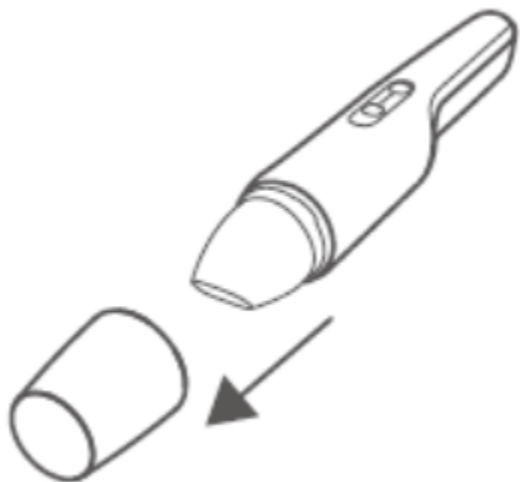


2. Pentru a curăța praful și gunoiul aderent la colțuri, crăpături și alte locuri, introduceți instrumentul combinat 2-în-1 în cupa de praf.

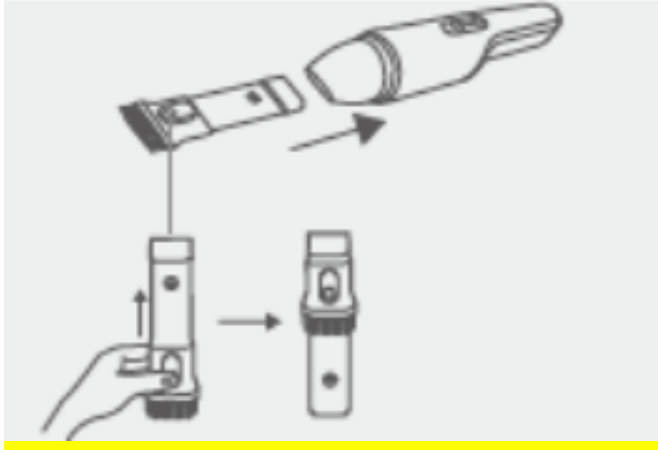

3. Apăsați  pentru a începe aspirarea.

- Pentru a opri, apăsați  din nou.

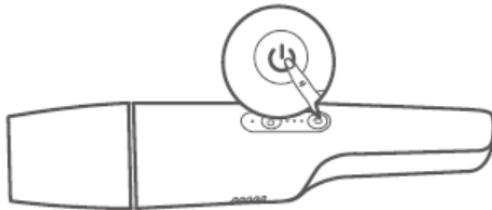

- Nu utilizați pentru a curăța apa.

---

## 6. Utilizarea funcției de purificare a ozonului

Ozonul poate fi folosit pentru a distruge bacteriile, virușii și mirosurile. Aplicarea științifică a ozonului este inofensivă pentru sănătatea umană.

Funcția de purificare a ozonului este afectată de mulți factori, cum ar fi mediul de lucru, zona și umiditatea. Funcționează cel mai bine într-un spațiu închis.




- Funcția de purificare a ozonului trebuie utilizată într-un spațiu închis, fără ființe umane sau animale.
- Funcția de aspirare a prafului și purificarea ozonului nu poate funcționa în același timp.
- Ozonul este un gaz cu miros iritant, astfel încât funcția de purificare a ozonului ar trebui utilizată într-o zonă fără prezența ființelor umane și a animalelor.
- După purificarea ozonului, deschideți fereastra timp de o jumătate de oră înainte de a intra în cameră.

1. Instalați capacul frontal și așezați aspiratorul pe o suprafață plană.






2. Apăsați  $O_3$  de două ori pentru a începe purificarea ozonului. La putere maximă, purificarea ozonului poate funcționa de aproximativ 15 ori.

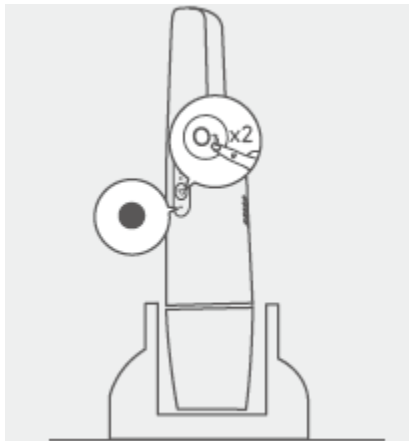- Aspiratorul va opri automat purificarea ozonului după 20 de minute.




Lumina în timpul modului de purificare a ozonului

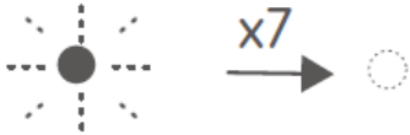
 <b>Albastru puternic</b>	<b>Funcționează</b>
 <b>Oprit</b>	<b>Nu funcționează</b>
 <b>Albastru intermitent de 7 ori, apoi oprit</b>	<b>Alertă de eroare</b>

## 7. Curățare și mentenanță

1. Scoateți capacul frontal și alte accesorii.




2. Scoateți filtrul de înaltă performanță și filtrul primar din cupa de praf.

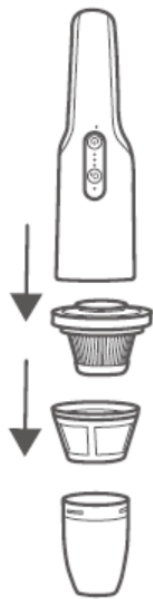


3. Goliți cupa de praf.



4. Spălați filtrele și cupa de praf. Uscăți-le complet în aer înainte de următoarea utilizare. Nu spălați carcasa motorului și alte părți.

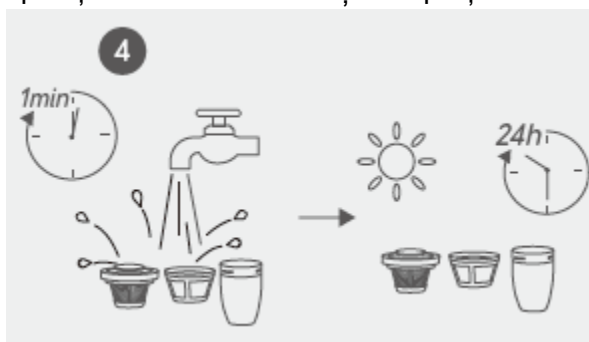

5. Reasamblați filtrele și cupa de praf înainte de următoarea utilizare.

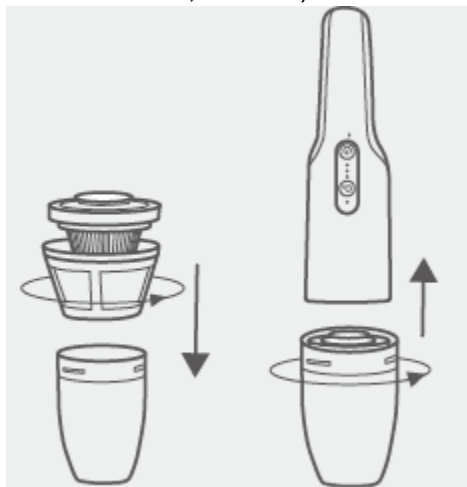

Piesă HomeVac	Frecvența de curățare	Frecvența de înlocuire
Cupa de praf	După fiecare utilizare	-

Filtru	O dată pe săptămână (De două ori pe săptămână dacă aveți un animal de companie)	La fiecare 6 luni sau după fiecare 50 de runde de curățare
--------	--	--

---

## 7. Specificații

Model	T2520
Intrare	5V = 2A
Putere nominală	70W
Timp maxim de rulare	13 minutes
Timp de încărcare	2.5 ~ 3.5 hours

---

## 8. Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați [www.eastcom.ro](http://www.eastcom.ro)

Telefon: 0376.448.990

Mail: [contact@eastcom.ro](mailto:contact@eastcom.ro),

East Com Trading

Str. Jiului 2A, et.2, birou 210, clădirea Tornado, București

de luni până vineri, 9:30-17:00

Facebook: [eastcom.ro](http://eastcom.ro)

Instagram: eastcom\_ro

